

# WELLCLIMA PLUS

Télécommande universelle pour climatiseurs

## MODE D'EMPLOI

d'autres langues sur [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com)

- Compatible avec 99% des marques
- Sélection directe pour les principales marques
- Trois modes de réglage différents
- Maintient les paramètres lors du changement de batterie
- Backlit
- Lumière LED




**Nous vous remercions d'avoir acheté un produit wellclima.**

Vous avez acheté l'une des meilleures télécommandes du marché, couvertes par une garantie conformément à la loi. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, contactez-nous.

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

[www.wellclima.com](http://www.wellclima.com)

## COMPONENTI

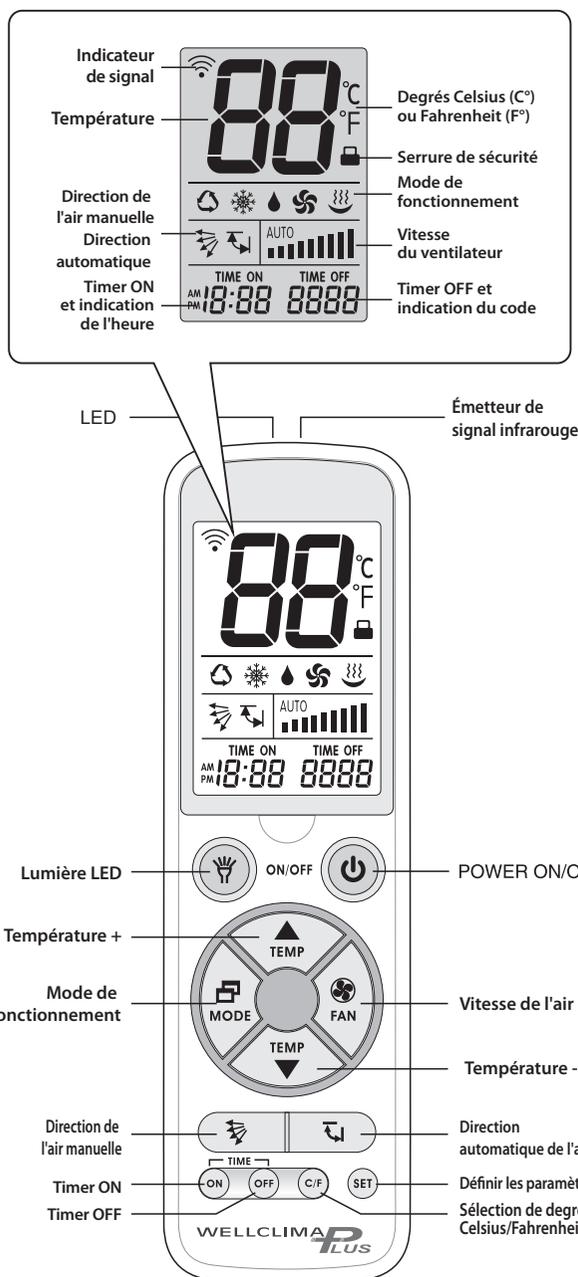

Avant utilisation insérer 2 piles alcalines AAA 1,5 V et connecter le climatiseur sur le secteur (Piles non comprises)

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut être configurée de 3 modes, choisissez le mode A si la marque de votre climatiseur se trouve parmi celles de l'image ci-dessous, ou le mode B ou le mode C pour toutes les autres marques.

### A Sélection directe par marque


Seulement pour certaines des marques principales.

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Appuyez sur et maintenez la touche correspondante à votre marque (voir tableau - par. ex : touche ▲ pour LG et Samsung) jusqu'à ce que le climatiseur s'allume avec un signal sonore. Relâchez la touche immédiatement, la procédure est terminée.

#### Touches correspondantes aux marques

MODE	FAN	TEMP ▲
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/CARRIER	LG/Samsung
		TEMP ▼
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/Frestech/Yair


3. Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

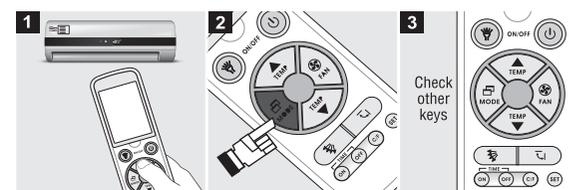

### B Réglage manuel du code


1. Connectez-vous au site [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com), recherchez la marque de votre climatiseur dans la LISTE CODES du modèle PLUS et retrouvez les codes de compatibilité correspondante.
2. Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur la touche POWER et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les deux touches lorsque le code '---' clignote en bas de l'écran. Appuyez sur TEMP ▲ ou TEMP ▼ jusqu'à ce que le premier code trouvé à l'étape 1 apparaisse sur l'écran (vous pouvez maintenir les touches TEMP enfoncées pour faire défiler plus rapidement).
3. Appuyez sur la touche SET pour quitter le mode de programmation et essayez les touches de contrôle du climatiseur, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3 avec le code suivant.

**SOYEZ PRUDENT** : lorsque les codes sont séparés par le signe - nous voulons dire tous les nombres entre le premier et le dernier (par. ex. LG 600-609 il faut essayer les codes 600, 601, 602...>609). Si aucun des codes ne fonctionne ou si votre marque ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, la recherche automatique (C) vous permet de trouver le bon code.

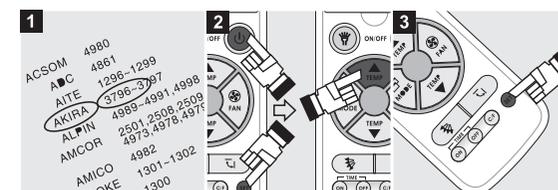

## C Recherche automatique du code

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Maintenez enfoncée la touche **SET**, au bout de 6 secondes environ le symbole des codes '---' commencera à clignoter sur l'écran, ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n'est pas allumé.
3. Relâchez immédiatement la touche **SET** dès que le signal sonore confirme la mise en marche du climatiseur et testez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.
4. Scannériser l'ensemble de tous les codes dure environ 30 minutes, ne terminez pas la recherche avant cette période ou avant que le climatiseur ne soit allumé.

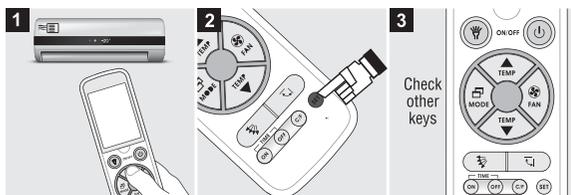

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. **"C / F" Fonction Celsius/Fahrenheit**  
Appuyez sur la touche "C / F" pour passer de "Celsius" à "Fahrenheit".
  2. **Réglage de la fonction de serrure de sécurité :**  
Maintenez enfoncée la touche **SET** et appuyez immédiatement sur **M.SWING**. L'écran affiche l'icône **Lock**. Lorsque la fonction est active, il n'est pas possible de changer le code. Pour déverrouiller, maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur **M.SWING**. Le symbole **Lock** disparaît.
  3. **Réglage de la fonction horloge**
    - A. Maintenez enfoncée la touche **SET** et puis appuyez sur **MODE** et maintenez-les enfoncées toutes les deux jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'écran.
    - B. Appuyez sur les touches **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour augmenter ou diminuer de 1 heure chaque fois que vous appuyez sur cela.
    - C. Appuyez sur la touche **SET** pour terminer le réglage de l'heure.
    - D. Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. Répétez la procédure précédente pour les minutes, puis conclure en appuyant sur la touche **SET**.
- Fonction Timer**  
Pour la fonction Timer, appuyez sur les touches **TIME ON** et **TIME OFF** pour régler l'activation ou la désactivation programmée fixée d'1 heure. la led **TIMER** s'allume sur le climatiseur.
- \* Le réglage peut changer selon le modèle du climatiseur, pour certains types le **TIME ON** n'est valide que si le climatiseur est éteint.

### UTILISATION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



### SYMBOLES DE L'ÉCRAN



## Restauration des paramètres d'usine

Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **FAN** et maintenez-les enfoncées toutes les deux pendant environ 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

### ● Mémoire et remplacement batterie

La télécommande est équipée d'une mémoire tampon qui garantit le maintien des réglages pour un arrêt à court terme, tels que le remplacement de la batterie.

### ● Rétro-éclairage

L'écran est rétro-éclairé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer, il s'éteindra après 10 secondes de non-utilisation.

### ● Lumière LED

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "**Light**" pour allumer la lumière LED. Relâchez-le pour l'éteindre.

## QUEL EST LE PROBLEME?

Cette télécommande est compatible avec 99% des marques de climatiseurs, nous testons la compatibilité avec les différentes marques et les codes sont constamment mis à jour.

La télécommande ne peut fonctionner que si le récepteur du climatiseur est en marche.

Pour vérifier si la télécommande fonctionne, nous recommandons ce test simple : cadrez la led que vous trouvez sur le bord supérieur de la télécommande avec un appareil photo numérique ou un smartphone (pas un iPhone), comme si vous vouliez le photographier, appuyez plusieurs fois sur le bouton On-Off, sur l'écran du smartphone, vous verrez la led s'allumer légèrement. Si la led s'allume, cela signifie que la télécommande fonctionne et transmet le signal, si vous avez essayé tous les différents modes de programmation et que le climatiseur ne s'est jamais allumé, le problème pourrait provenir du récepteur de signal du climatiseur. Dans ce cas, vous devez contacter le centre d'assistance.

Si vous rencontrez un problème ou si la télécommande ne peut pas être utilisée correctement, veuillez visiter la page **HELP & FAQs** sur notre site Web [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com) ou contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.

Conformément à la directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (propriétaire de la marque wellclima) en tant que fournisseur du produit à partir des informations suivantes : il est obligatoire de ne pas débarrasser des RAEE comme des déchets municipaux et de faire une collecte séparée. Lorsque l'équipement est retourné pour l'achat d'un nouveau, le fabricant le réutilisera, le recyclera ou récupérera tout ce qui est possible grâce aux mesures prises par l'administration publique.

Cette information est donnée afin d'éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses dans les équipements électroniques ou leur mauvaise utilisation ; par conséquent, chaque appareil vendu est soumis à cette information et sera marqué avec les symboles suivants.

Tous droits réservés - Copyright © Multiservizi

La reproduction partielle ou totale de ce manuel est interdite.

Importé et distribué par

Multiservizi - rue Trento 100

Capriano del Colle - BS - Italie.

Les dessins et les informations techniques peuvent changer sans préavis.

